

RAGEX

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, прежде чем обращаться в магазин, рекомендуем связаться с нашим отделом заботы о клиентах:

**[care@ragexstore.ru](mailto:care@ragexstore.ru)**  
**+7 (925) 488-56-92 (Whatsapp, Telegram)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

ВВЕДЕНИЕ	
Меры предосторожности.....	4
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	
Комплектация.....	5
Устройство миксера.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Подготовка к работе и использование.....	6
ПРОЧЕЕ	
Обслуживание и уход.....	8
Хранение.....	8
Технические характеристики.....	9
Утилизация.....	10
Электронная гарантия.....	11

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
3. Перед подключением прибора к сети питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Чтобы предотвратить поражение электрическим током не погружайте прибор в воду и/или другие жидкости.
5. Не тяните за кабель питания, чтобы перенести прибор или отключить его от сети питания.
6. Не используйте прибор, если кабель питания, вилка или другие части прибора повреждены. Чтобы избежать поражения электрическим током не разбирайте прибор самостоятельно – для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Будьте особо внимательны во время работы с прибором, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Чтобы избежать травм, не касайтесь насадок во время работы прибора. Перед снятием насадок выключите прибор, установив




регулятор скорости в положение «0», и отключите прибор от сети питания.

11. Запрещается использовать венчик для взбивания вместе с крюком для замеса. Устанавливайте только парный комплект насадок: два венчика для взбивания или два крюка для замеса.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его механическому воздействию.
13. Храните прибор в месте, недоступном для детей и животных.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке прибора или получению травм.
15. Если кабель питания поврежден, то для его замены необходимо обратиться к производителю или в сервисный центр.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

- Миксер – 1 шт.
- Венчик для взбивания – 2 шт.
- Крюк для замеса – 2 шт.
- Насадка для взбивания – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

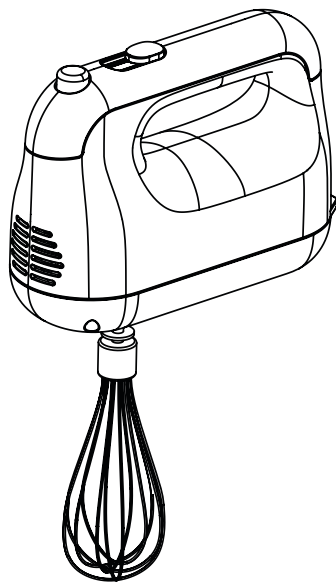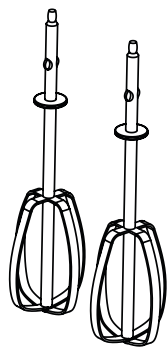

## УСТРОЙСТВО МИКСЕРА

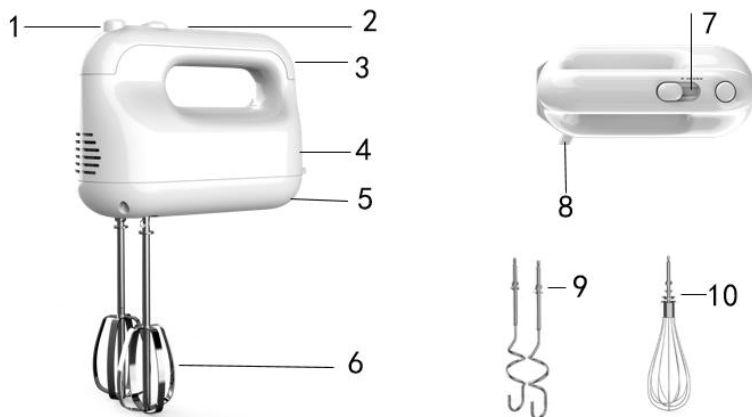

1	Кнопка извлечения насадок	6	Насадки для взбивания
2	Кнопка включения	7	Регулятор скорости
3	Крышка ручки	8	Защита шнура
4	Корпус	9	Крюк для замеса
5	Нижняя крышка	10	Венчик для взбивания

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Подготовка к работе

1. Распакуйте прибор и удалите транспортировочную упаковку.
2. Вымойте все составные части прибора, кроме моторного блока, с мягким моющим средством, промойте водой, а затем тщательно просушите их. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
3. Поместите ингредиенты в емкость, в которой будет проводиться взбивание или смешивание.

### Использование

1. Установите необходимую пару насадок в гнезда установки насадок на моторном блоке до щелчка.
2. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «О».

**ВНИМАНИЕ!** Если на регуляторе скорости будет выбрана одна из скоростей от 1 до 5, прибор начнет работу на этой скорости сразу при подключении устройства к сети питания, что может вызвать перегрузку мотора. Устанавливать скорость работы можно только после подключения устройства к сети питания.

3. Подключите прибор к сети питания.
4. Погрузите насадки в емкость с ингредиентами. Не погружайте насадки слишком глубоко – смешиваемые продукты не должны касаться моторного блока миксера.
5. После того, как вы установите необходимую скорость работы на регуляторе скорости – миксер начнет работу. Во время работы миксера придерживайте емкость свободной рукой. Для лучшего результата взбивания или смешивания перемещайте насадки по кругу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не используйте миксер дольше 5 минут. По истечении этого времени дайте мотору миксера остыть в течение 10 минут.

По прошествии 3 таких циклов оставьте миксер остыть на 30 минут.

6. Чтобы остановить работу миксера, переведите регулятор скорости в положение «О». Рекомендуется останавливать работу миксера тогда, когда насадки погружены в смешиваемые ингредиенты – это поможет предотвратить разбрызгивание содержимого. Перед тем, как поднять насадки из емкости с ингредиентами, дождитесь, когда насадки перестанут вращаться.
7. После завершения работы отключите миксер от сети питания.
8. Придерживая насадки, нажмите на кнопку извлечения насадок (рис 1.) насадки отсоединятся от моторного блока.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В целях безопасности кнопку извлечения насадок (рис 1.) можно нажимать только после того, как регулятор скорости будет переведен в положение «О».

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

---

- Перед чисткой и обслуживанием миксера не забудьте отключить прибор от сети питания.
- Мойте венчики для взбивания и крюки для замеса сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Нельзя мыть насадки в посудомоечной машине, использовать агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадках. После очистки насадок тщательно просушите их.
- Моторный блок протирайте влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Прибор может выйти из строя.

## ХРАНЕНИЕ

---

Храните миксер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей и животных. Перед тем как убрать миксер на хранение, очистите прибор в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части.

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Выполните требования раздела «Обслуживание и уход».
- Храните прибор в сухом и чистом месте.
- Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.
- Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.
- Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	250 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество скоростей	5
Материал корпуса	пластик
Материал насадок	Нержавеющая сталь

### Скорость оборота без нагрузки при напряжении 220 В / 50 Гц

Скорость	Номинальная скорость вращения (RPM) ± 15%
1 скорость	1100
2 скорость	1200
3 скорость	1300
4 скорость	1380
5 скорость	1450

## УТИЛИЗАЦИЯ



### **Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:**

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

### **Дальнейшие инструкции по утилизации:**

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ

---

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или официальным представителем при наличии гарантийного талона или зарегистрированной электронной гарантии. При использовании электронной гарантии бумажный гарантийный талон заполнять не нужно.

**Зарегистрируйтесь и получите 1 год гарантии.**

1. Перейдите по данному QR-коду:



Наведите камеру телефона  
и перейдите по ссылке

2. Заполните обязательные поля.

3. Поздравляем Вас! После регистрации вы получаете 1 год гарантии. Электронная гарантия онлайн является полным аналогом бумажному гарантийному талону и не требует дополнений.

**К не гарантийным** относятся следующие случаи:

- Наличие следов механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред.
- Отсутствие гарантийных пломб, следы заливки жидкостями, пайки, перегрева.
- Механическое повреждение корпуса и компонентов устройства.
- Следы неквалифицированного ремонта и прочие признаки вмешательства.

Срок выполнения гарантийного обслуживания может достигать 45 суток.

**Срок службы:** 5 лет  
**Срок гарантии:** 1 год  
**Дата производства:** 09.2024

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Санлида Электрикал Техноложи Ко., ЛТД. 101 Здание А, 27 Цзянцзюньмао Комьюнити, Ульян Комьюнити, Лунган-стрит, Район Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Страна происхождения:** Китай.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**

ООО «КингПро», 119285, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Пырьева, д. 11-а, пом. 4н.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.


# СМЕШИВАЙ С ЛЕГКОСТЬЮ


**RageX** — белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.


Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем рады видеть ваши фото  
и видеотзывы, это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex\\_store](#)

 [ragexstore](#)

 [ragex\\_world](#)



[ragexstore.ru](#)