

RAGEX

# АЭРОГРИЛЬ R202-000

руководство пользователя



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим связаться с нашим отделом заботы:

**ragexstore.ru**  
**info@ragexstore.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **СОДЕРЖАНИЕ**


Об аэрогриле.....	4
Предупреждение о безопасности.....	6
Технические характеристики.....	7
Панель управления.....	8
Предустановленные программы.....	9
Перед первым использованием.....	9
Инструкция по применению.....	12
Использование масла.....	13
Чистка и уход.....	14
Описание и разрешение частых проблем.....	14
Хранение.....	16
Утилизация.....	16
Гарантия.....	16

## БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ И ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ АЭРОГРИЛЯ RAGEX


Чтобы пользование аэрогриля приносило удовольствие и было безопасно для вас, мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет быстрее познакомиться с вашим новым помощником на кухне. Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию аэрогриля и уходу за ней, а также необходимые предупреждения, которые позволят извлечь максимальную пользу во время приготовления блюд. Храните данное руководство в надежном и удобном месте, чтобы пользоваться им при необходимости. Для безопасного пользования этим прибором внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

### ОБ АЭРОГРИЛЕ

В нашем аэрогриле используется технология высокоскоростной циркуляции воздуха, позволяющая готовить вкусный картофель фри с содержанием жира на 80 процентов меньше, чем в традиционных электрических фритюрницах.

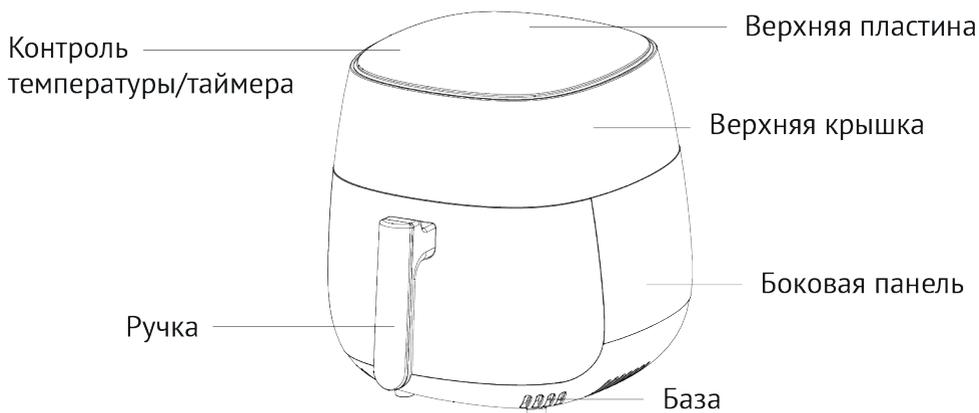

Уникальное сочетание компонентов быстрой циркуляции горячего воздуха и духовки позволяет потребителям жарить практически все виды вкусных закусок и морепродукты быстрым и простым способом. Поскольку для жарки используется только воздух, по сравнению с традиционной фритюрницей, она производит меньше запаха и пара, ее легко чистить при ежедневном использовании, аэрогриль безопасен и экономичен.

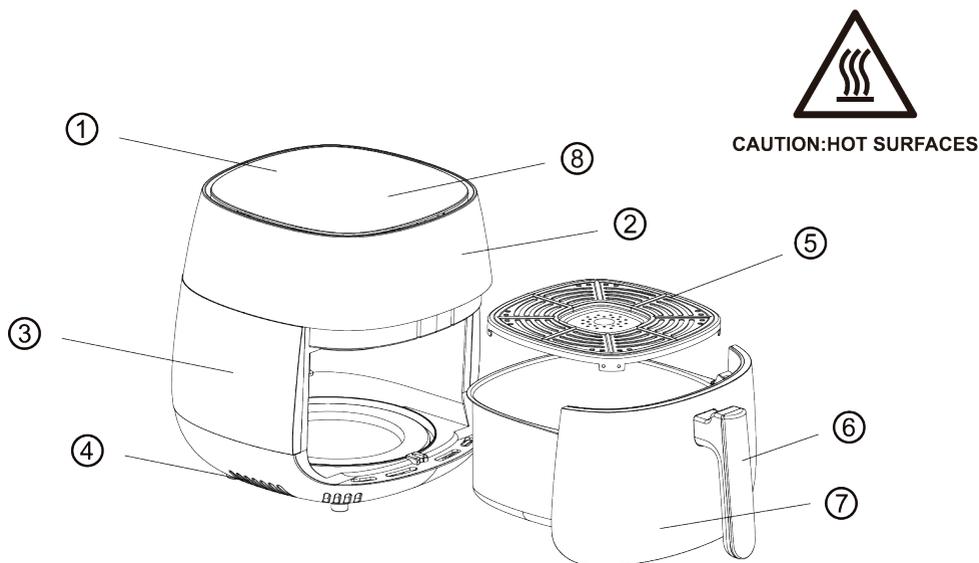

1	Верхняя пластина	5	Решетка для гриля
2	Контроль времени	6	Ручка
3	Боковая панель	7	Котел
4	База	8	Управление температурой

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ


- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, а его обслуживание должны осуществлять специалисты с аналогичной квалификацией.
- Чтобы избежать опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, этот прибор нельзя подавать через внешнее переключающее устройство, например, таймер, или подключать к цепи, которая регулярно включается и выключается полезность.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их эксплуатацию. безопасность.
- Не предназначен для использования детьми. Держите детей подальше от прибора.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Устройство предназначено исключительно для использования в бытовых условиях. Не используйте аэрогриль в коммерческих целях.

- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	R202-000
Параметры электросети	220В-240В, 50/60Гц
Мощность	1400 Вт
Рабочая температура	80-200°C
Таймер	0-30 минут
Объем котла	4 литра
Предустановленные программы	7
Длина кабеля	100 см
Диаметр решетки	19.5 см
Особенности	<ul style="list-style-type: none"><li>• Антипригарное покрытие</li><li>• Нескользящие ножки</li><li>• Автоматический звонок готовности</li><li>• ЖК-экран</li><li>• Нагревательный элемент из нержавеющей стали</li><li>• Защита от перегрева двигателя переменного тока и блока</li><li>• Силиконовые стопоры на решетке</li></ul>

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

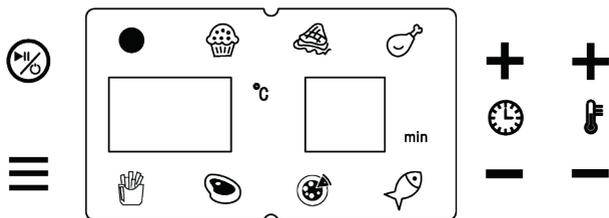

Градус цельсия

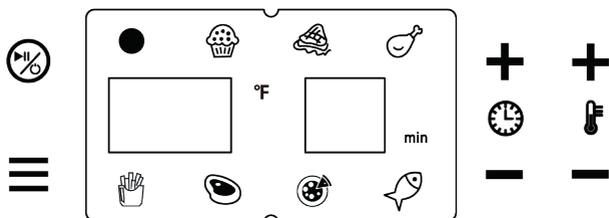

Градус по Фаренгейту

### Описание кнопок:

1. Кнопка «» – Вкл/Выкл / Старт / Стоп
2. Кнопка «» – нажимая кнопку «Меню», выбирайте одну из 7 функций меню
3. Кнопка «» нажмите «+ -», чтобы увеличить или уменьшить время готовки:
  - при нажатии «+» время увеличивается на 1 минуту
  - при нажатии «-» время готовки уменьшается на 1 минуту
4. Кнопка «» Нажмите «+ -», чтобы увеличить или уменьшить температуру:
  - при нажатии «+» температура увеличивается на 5°C
  - при нажатии «-» температура готовки снижается на 5°C.

## ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Индикатор на дисплее	Программа	Температура, °С	Время приготовления, мин
	Выпечка	180°	12-18
	Отбивная	180°	12-18
	Курица	200°	12-18
	Картофель фри	200°	15-20
	Стейк	180°	12-15
	Пицца	170°	18-22
	Морепродукты	180°	14-20

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Проверьте работоспособность и комплектность прибора. Внимательно осмотрите прибор на предмет возможных дефектов и повреждений.
- Промойте чашу и решетку в горячей мыльной воде, используя неабразивную губку. Вытрите их насухо.
- Протрите аэрогриль внутри и снаружи слегка увлажненной, а затем сухой тканью.
- Вставьте сетчатый противень обратно в корзину, а корзину — обратно в аэрогриль
- Выберите место для аэрогриля: по бокам и сверху устройства должно быть минимум по 10 см свободного пространства, поскольку, при использовании оно может нагреваться, а вентиляционные отверстия, способствующие охлаждению, не должны быть заблокированы. Сзади аэрогриля следует оставить как минимум 20-30 см для того, чтобы горячий воздух

не оплавил предметы, расположенные поблизости. Во избежание воспламенения, избегайте установки аэрогриля рядом с занавесками, шторами, различной тканью, бумагой и прочими легковоспламеняющимися материалами.

- После этого подключите аэрогриль к сети. Перед первым использованием необходимо прогреть аэрогриль в течение 15-20 минут на максимальной температуре. Это необходимо для равномерного распределения смазки по внутренним механизмам прибора и устранения посторонних запахов

**После пробного запуска аэрогриль может издавать запах пластика. Это нормальное явление.**



Будьте осторожны, когда наклоняете корзину после готовки. Горячий противень может выпасть и стать причиной возгорания или ожога.



Не используйте изделие на неустойчивых или плохо термостойких поверхностях во избежание возгорания.



Не позволяйте ребенку приближаться к изделию и прикасаться к нему во время использования, чтобы избежать несчастных случаев и травм.

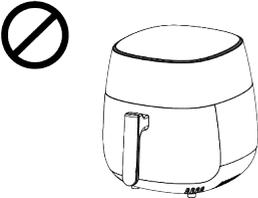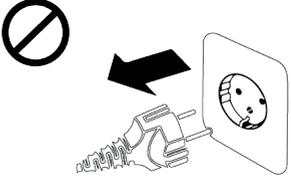 <p>Запрещается размещать изделие в местах с повышенной влажностью или вблизи источника огня. При чистке не промывайте машину непосредственно водой и не погружайте ее в воду.</p>	 <p>После использования следует своевременно отключать устройство от сети (<u>не тяните за кабель</u>). Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить у производителя или другого аналогичного специалиста.</p>
 <p>Когда резервное питание отключено, повернутая в положение «f» съемная деталь может быть извлечена только после отсоединения вилки питания.</p>	 <p>Непрофессионалам не разрешается разбирать машину, в противном случае существует риск поражения электрическим током и получения травм. Если произошла ошибка, пожалуйста, обратитесь в назначенный сервисный центр для устранения неполадок.</p>

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Корпус аэрогриля оснащен электронными компонентами и нагревательным устройством, которые нельзя замачивать в воде или промывать под струей воды.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей в устройство во избежание поражения электрическим током.
- Положите ингредиенты для приготовления в корзину для жарки или кастрюлю так, чтобы они не касались нагревательного элемента.
- Не заливайте в котелок масло или любую другую жидкость! Прибор готовит продукты исключительно за счет горячего воздуха.

- Не прикасайтесь к внутренней стороне изделия во время его приготовления.
- Запрещается размещать изделие в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде, не прислоняйте изделие к стене.
- Следует размещать изделие вдали от источников тепла, например, таких как печи, и беречь от прямых солнечных лучей.
- Не трогайте корзину и противень в процессе или сразу после готовки.
- Не кладите в аэрогриль бумагу, картон, нетермостойкий пластик или другие подобные материалы.
- Никогда не кладите в аэрогриль пергаментную бумагу или бумагу для выпечки без еды на ней. При циркуляции воздуха бумага может подняться и затронуть нагревательную спираль.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручку.
- Будьте осторожны, наклоняя корзину после готовки. Горячий противень может выпасть и стать причиной ожога или возгорания.
- Ваш аэрогриль должен использоваться только в электросети стандарта 220–240 В, 50/60 Гц. Не используйте аэрогриль в сетях других стандартов.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Аэрогриль не предназначен для жарки продуктов с высоким содержанием жира, такие как жирное мясо, колбасы и т.д.
- Не используйте устройство с каким-либо другим внешним таймером или независимой.
- системой дистанционного управления в случае короткого замыкания, самовозгорания и других опасностей.
- Печенье, которое можно приготовить в духовке, также можно приготовить в аэрогриле.
- Лучшее количество для приготовления хрустящего картофеля фри – 300-500 граммов.
- Для приготовления выпечки рекомендуется использовать

покупное тесто, так изделия из него выпекаются быстрее, чем из домашнего теста.

- Если вы хотите испечь торт или тарталетку, или приготовить хрустящие ингредиенты для начинки, вы можете использовать форму для выпечки или формочки (которые вам нужно приготовить самостоятельно) и поместить их в аэрогриль.
- Продукты, нарезанные более мелко, готовятся быстрее, чем при крупной нарезке.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева готовых блюд. Достаточно включить прибор на 10 минут при температуре 180°C.
- Ингредиенты в маринаде могут брызгаться и дымить. Прежде чем помещать такие продукты в аэрогриль, обсушите их.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛА

- Добавление небольшого количества растительного масла сделает еду более сочной и хрустящей. Не добавляйте больше 30 мл (2 столовых ложек) масла.
- Используйте спрей для жарки, чтобы равномерно обработать маслом все ингредиенты.

**Примечание:** не используйте более половины ингредиентов для подачи (например, для торта/пирога с заварным кремом или маффина и т.д.).

**Примечание:** прибор можно заранее разогреть. Особенно, если планируете приготовить выпечку. Для этого добавьте три минуты ко времени приготовления, если до этого аэрогриль не был разогрет.

- По окончании приготовления прибор автоматически отключится и издаст звуковой сигнал.
- При необходимости аэрогриль можно отключить вручную, не дожидаясь окончания приготовления.

## ЧИСТКА И УХОД

1. Чистите прибор сразу после каждого использования.
2. Внутренние части чаши аэрогриля покрыты антипригарным покрытием. Не используйте металлическую кухонную утварь или абразивные чистящие средства, так как это может повредить антипригарные слои.
3. После приготовления выньте вилку из розетки, чтобы охладить аэрогриль. Вынимание емкости из аэрогриля позволяет машине быстрее остыть.
4. Если на дно формы для аэрогриля налипли какие-либо маслянистые загрязнения, налейте в форму горячую воду и замочите примерно на 10 минут. Добавьте немного моющего средства и промойте неабразивной губкой.
5. Корзину для аэрогриля можно поместить в посудомоечную машину для чистки.
6. Если необходимо прочистить нагревательную трубу в верхней части после того, как продукт полностью остынет, его следует протереть чистой щеткой.

**НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КОРПУС ПРИБОРА В ВОДУ  
ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ.**

**ЗАПРЕЩЕНО ЗАГРУЖАТЬ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ!**

## ОПИСАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ

Если прибор не работает или работает некорректно, пожалуйста, сначала проверьте следующий список. Если нештатная ситуация не указана в списке, возможно, аэрогриль вышел из строя. На этом этапе рекомендуем передать прибор поставщику или производителю для последующего обслуживания.

Проблема	Возможная причина	Решение
<p>После включения аэрогриля индикатор не загорается</p>	<p>Рабочая вилка подключена неправильно</p> <p>Выключатель питания не включен или поврежден</p> <p>Проверьте, исправен ли предохранитель источника питания плата повреждена</p> <p>Выдвижной ящик аэрогриля не задвинут в правильное положение</p>	<p>Проверьте, правильно ли подключена вилка</p> <p>Включите или замените выключатель питания</p> <p>Пожалуйста, замените предохранитель, если он поврежден</p> <p>Установите выдвижной ящик аэрогриля в правильное положение</p>
<p>Аэрогриль не прогревается или работает не стабильно</p>	<p>Внутренняя соединительная линия ослаблена или отсоединена</p> <p>Выходная мощность печатной платы ненормальна или повреждена</p> <p>Возможно, провод подключения датчика оборван или датчик поврежден</p>	<p>Проверьте, не нарушено ли подключение нагревательного элемента</p> <p>С помощью мультиметра определите, является ли соответствующий релейный выход неисправным или нет, и замените его, если он поврежден</p> <p>Используйте мультиметр для определения неисправности: соответствующий микропереключатель или нет, и замените его, если он поврежден</p>

Клавиша не чувствительна	Вывод компонента не припаян  Повреждение компонента	Перепаять соответствующую плату за припой  Заменить соответствующие электронные компоненты
--------------------------	---	--

## ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте прибор от сети перед хранением.
- Перед хранением убедитесь, что аэрогриль остыл и высох.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами! Утилизируйте устройство через организацию по утилизации отходов. Соблюдайте действующие в Вашем регионе правила по утилизации подобных приборов.

## ГАРАНТИЯ

- Гарантийное обслуживание производится изготовителем или официальным представителем при наличии гарантийного талона.
- При покупке устройства на маркетплейсах необходим скриншот с датой доставки заказа, с момента забора устройства начинается гарантийный срок (гарантийный талон заполнять не нужно!)

**К не гарантийным относятся следующие случаи:**

- Наличие следов механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред.
- Отсутствие гарантийных пломб, следы заливания жидкостями, пайки, перегрева.
- Механическое повреждение корпуса и компонентов устройства.
- Прочие признаки вмешательства.
- Срок выполнения гарантийного обслуживания может достигать 45 суток.

**ВНИМАНИЕ!**

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

**Срок службы:** 2 года  
**Срок гарантии:** 1 год

**EAC** товар  
сертифицирован

**Производитель:** Handinhand (Zhejiang) Electronic Commerce Co., Ltd., 3418 Wanguo Road, Jiaxing Economic Development Zone, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 435.

**Страна происхождения:** Китай.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**


ООО «Рейджикс Рус», 214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 85, пом. 14.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 435.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт **[ragexstore.ru](http://ragexstore.ru)**

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

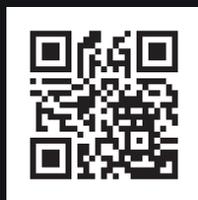

[ragexstore.ru](http://ragexstore.ru)